


Como instalar os difusores ZERUST®


1. Retire o produto da embalagem. 2. Marque ou anote a data de instalação. Os difusores têm uma classificação conservadora para ampla gama de ambientes para proporcionar uma vida útil mínima de 1 ou 2 anos, dependendo do modelo.
 3. Posicione o difusor no local mais adequado possível, seguindo os princípios abaixo.
 4. Certifique-se de que o fluxo de ar para o compartimento esteja restrito.
- NOTA: Ao remover o difusor ZERUST® ou abrir o compartimento;

As moléculas protetoras do ZERUST® se dissiparão da superfície metálica em poucas horas. A proteção contra corrosão da superfície metálica também cessará nesse período.


Como posicionar corretamente os difusores ZERUST®

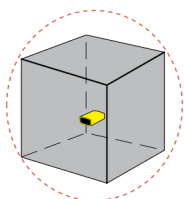


Centro — O local ideal para obter a máxima cobertura de proteção da cápsula. Esta posição pode não estar disponível se o centro estiver ocupado.

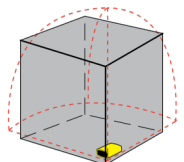


Canto — Em recintos mais profundos, podem ser necessárias duas cápsulas em cantos diagonalmente opostos para proteger completamente todo o espaço.

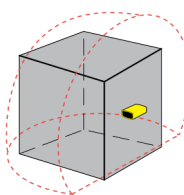

Laterais — É prático para a maioria das aplicações e oferece a proteção ideal para montagem lateral.

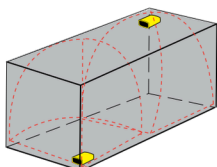

Posicionamento duplo: Para caixas mais compridas ou espaços divididos, coloque uma cápsula em cantos opostos para cobertura completa.

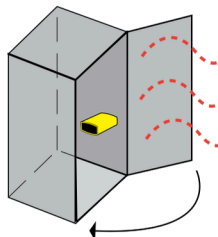

É essencial restringir o fluxo de ar para o recipiente. O fluxo de ar remove a barreira de vapor protetora do espaço mais rapidamente do que ela pode ser liberada pelo difusor.
Feche com segurança

Lidando com o fluxo de ar

Quando não for possível evitar a aplicação de difusores ZERUST® em compartimentos onde o ar é renovado regularmente, como em sistemas de refrigeração a ar para equipamentos de informática, recomenda-se posicionar a cápsula próxima à fonte de fluxo de ar. Para proteção adicional contra corrosão, considere a instalação de um difusor ZERUST® adicional próximo à superfície metálica sensível a ser protegida.

